

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

керамического **ТАНДЫРА КОЛОС** и **ТАНДЫРА БОГАТЫРЬ** для шашлыка(спираль расположена по боковым стенакам) и приготовления лепешек(спираль расположена в нижней части тандыра)

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом потребителей.

Тандыр комплектуется мощной электроспиралью 5 кВт (так как он довольно объемный) для более эффективного использования его в приготовлении продуктов (мяса, курицы, лепешек самсы и др.)

Предлагаем:

Мощность спирали подключение как 220 Вт, так и 380Вт (фаза/фаза) для более быстрого разогрева тандыра, потом переключаем на 220 Вт. (схемы прилагаются).

ВНИМАНИЕ! Подключать «Тандыр» должен только квалифицированный электрик

1. Установите тандыр в месте приготовления таким образом, чтобы доступ к нему обеспечивался со всех сторон, а расстояние до ближайших воспламеняющихся предметов составляло не менее 80 см.

2. Подключите тандыр к сети электропитания (принципиальная схема подключения прилагается).

— провода должны быть сечением не менее 2,5 мм (в комплект не входит)

— электроавтоматы не менее 16 А(в комплект не входит)

— тандыр можно оснастить регулятором напряжения (в комплект не входит) для уменьшения или увеличения мощности напряжения на спирали, а также температуры в тандыре.

—рекомендуем регулятор напряжения типа «ОВЕН»

—приблизительное время разогрева тандыра при подключении 220Вт в течении 5-7 часов, при подключении 380 Вт в течении 2-3 часов. (для тандыра Колос для лепешек)

ВНИМАНИЕ! Подключать «Тандыр» должен только квалифицированный электрик

Мощность спирали при подключении: 220 Вт- ~ 3,5 кВт

380 Вт- ~5,5 кВт

При максимальной температуре возможно появление трещин, не влияющих на работу тандыра.

Внимание! Меры предосторожности:

1. ***Нельзя использовать в качестве отопительного устройства.***

2. ***Запрещается разбирать тандыр, если он подключен в электросети.***

3. ***Всегда отключайте тандыр от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.***

4. ***Не допускается попадание на раскаленную электроспираль тандыра воды, жира, крошек продуктов.***

5. ***Предохранять тандыр от ударов.***

6. ***Соблюдайте осторожность при обращении с раскаленной поверхностью, не допускайте детей.***

7. ***Не допускайте детей к раскаленному тандыру. Не позволяйте детям играть с тандыром.***

8. ***Не оставляйте включенный тандыр без присмотра.***

9. ***Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте тандыр от электросети.***


10. ***Не перегружайте тандыр продуктами.***

380 ВТ



1. Автомат не менее 16 А (в комплект не входит)
2. Электропровод сечением не менее 2,5 мм. (в комплект не входит)

220 ВТ

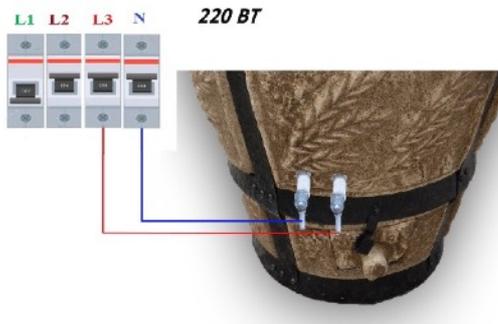

Предназначен только для промышленного применения.

Гарантийный срок спирали для тандыра 6 месяцев с даты продажи. Чтобы продлить срок службы электроспирали надо чистить её от крошек в конце работы при помощи пылесоса.

« _ » _____ 20__ г.

1. Автомат не менее 16 А(в комплект не входит)
2. Электропровод сечением не менее 2,5 мм. (в комплект не входит)